



Apex™ Solid Quat Broad Range Sanitizer

DESINFECTANTE CUATERNARIO SÓLIDO DE AMPLIO ESPECTRO APEX

150 - 400 ppm Quat Range

EPA-registered sanitizer for pre-cleaned use on hard, non-porous food prep surfaces and ware, kills foodborne organisms as listed on product label.

Keystone Apex Solid Quat Broad Range Sanitizer is a concentrated, no-rinse quat sanitizer that is effective across a dilution range of 0.053- 0.14 oz per gallon of water.


Intervalo de eficacia de 150 a 400 ppm

Desinfectante con certificación de la EPA de limpieza previa para uso superficies duras no porosas destinadas a la preparación de alimentos y utensilios de cocina; elimina los organismos transmitidos por los alimentos que se indican en la etiqueta del producto.

Keystone Apex Solid Quat Broad Range Sanitizer es un desinfectante cuaternario concentrado, que no requiere enjuague y que es efectivo en un intervalo de dilución de 1.57 a 4.14 ml/l de agua.


Three compartment sink sanitizer

Desinfectante para fregadero de tres compartimentos

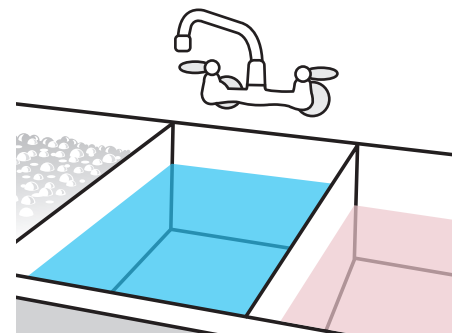

Food contact surface sanitizer

Desinfectante para superficies en contacto con alimentos

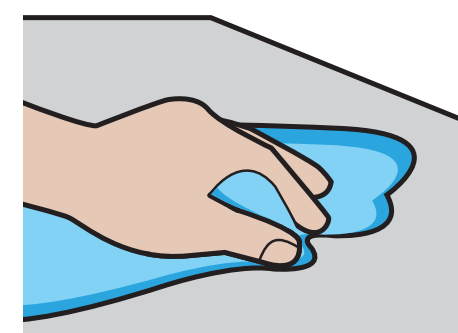

Directions For Use

Apply Keystone Apex Solid Quat Broad Range Sanitizer at proper use solution. Expose all surfaces of equipment, ware or utensils to the sanitizing solution for a period of not less than one minute. Air dry.

Please refer to product label for complete directions for use.



Instrucciones de uso

Aplice Keystone Apex Solid Quat Broad Range Sanitizer siguiendo el uso adecuado. Exponga todas las superficies del equipo, el menaje de cocina o los utensilios a la solución desinfectante durante un periodo de tiempo no inferior a un minuto. Deje secar al aire.

Consulte la etiqueta del producto para conocer las instrucciones de uso completas.


Sanitation Range Testing

Prueba del intervalo de desinfección

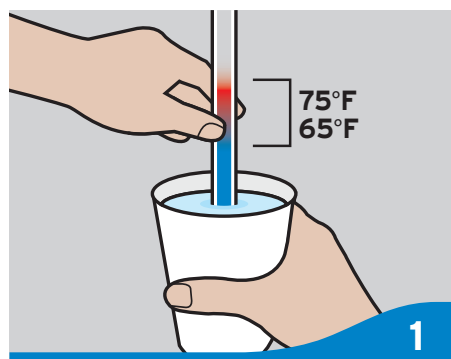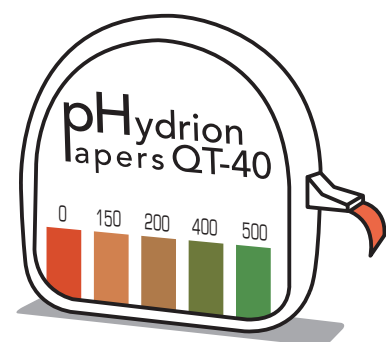


Testing solution should be at room temperature - 65°F - 75°F.

La prueba de la solución debe realizarse a la temperatura ambiental es decir, de 18 °C a 24 °C.

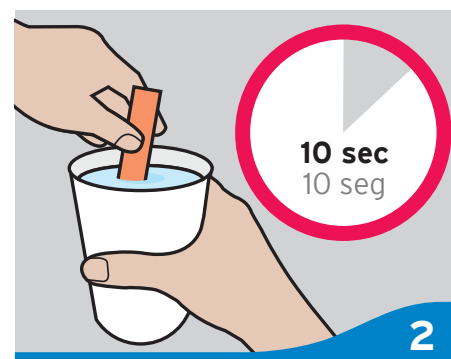


Withdraw and tear off approximately 2 inches of paper from dispenser. Dip paper for 10 seconds. Don't shake.

Retire y desprenda aproximadamente 5 cm de papel del dispensador. Moje el papel durante 10 segundos. No lo sacuda.

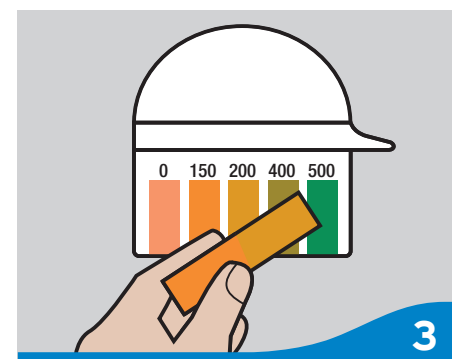

Compare colors immediately with colors on the test strip package to determine ppm. ALWAYS COMPARE AGAINST PACKAGE SCALE.

Compare inmediatamente los colores contra los colores indicados en el paquete de la tira de prueba para determinar la concentración en partes por millón (ppm). SIEMPRE REALICE LA COMPARACIÓN CONTRA LA ESCALA DEL PAQUETE.

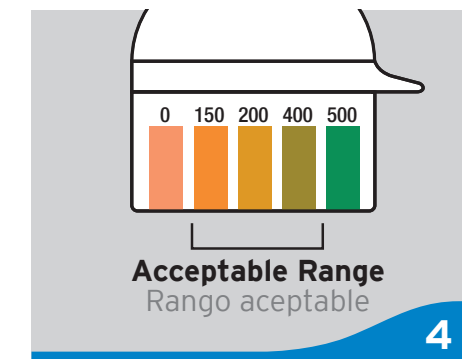

Testing solution should be between 150 - 400 ppm.*

La solución de prueba debe tener 150 a 400 ppm.*

*ppm = parts per million

*ppm = partes por millón